

Krav for standpladser og adgangsveje i Holstebro og Struer Kommuner

Standplads

Standpladsen er det sted, hvor din container/affaldsstativ skal stå ved afhentning.





Standpladsen skal indrettes, så det er let for renovatøren, at hente containere dvs.:

- Hvis containeren har håndtag, skal containerens håndtag vende, så renovatøren kan få fat i håndtagene uden problemer. "Arbejdstilsynets regler siger, at renovatøren ikke må trække/dreje containeren for at få fat i håndtaget"
- Containeren skal stå på et plant, fast og stabilt underlag som f.eks. beton, fliser eller asfalt.

Adgangsvejen

Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen og til grundens skel ud imod vejen.

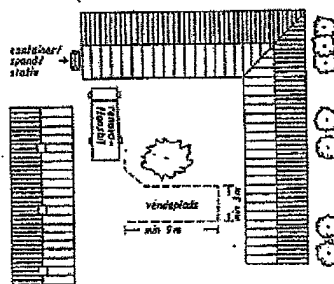
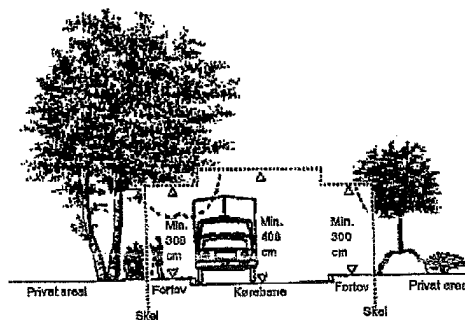
- Der skal være fri- og uhindret passage fra standpladsen til vejen.
- Adgangsvejen skal have en bredde på min. 1 meter og en frihøjde på min. 2 meter og adgangsvejen, skal holdes ryddet for haveredskaber, legetøj m.v.
- Adgangsvejen skal være plan, fast og jævn med et kørefast underlag af f.eks. beton, fliser eller asfalt.
- Adgangsvejen skal, i de mørke perioder af året, være belyst på tømningsdagen.
- Døre, låger og lign. skal kunne fastholdes i åben stilling.
- Standpladsen og adgangsvejen skal om vinteren være ryddet for sne og is på tømningsdagen.
- Stigninger og fald på adgangsvejen skal følge Arbejdstilsynets Anvisninger (AT-anvisningen nr. 4.1.0.1. nov. 1993).

Stigninger på adgangsvejen		
Stigning	Adgangsvej under 5 m	Adgangsvej over 5 m
Under 1:10 	Ingen trin	Ingen trin
Mellem 1:10 og 1:7 	Ingen trin	Trin og dobbelt-ramper
Mellem 1:7 og 1:4 	Trin og dobbelt-ramper	Trin og dobbelt-ramper med reposer
Over 1:4 	Løfte/hejse hjælpemiddel	Løfte/hejse hjælpemiddel

Lange indkørsler

Bor du på en landejendom, hvor indkørslen er lang, kører renovatøren til ejendommen hvis:

- Indkørslen er egnet til kørsel med en renovationsbil.
- Indkørslen er tilstrækkelig bred og høj dvs:
- Træer og buske er klippet, så kørebanebredden er min. 3 meter og med en frihøjde på min. 4 meter.
- Renovationsbilen uden problemer kan vende på gårdspladsen eller i indkørslen. (Kommunens skøn)
- Indkørslen er ryddet for sne og gruset eller saltet i glat føre.



Hvis det ikke er muligt, at opfylde de ovennævnte forhold på tømningsdagen, skal containeren, på tømningsdagen, sættes ud til nærmeste kørevej/fortov på en standplads.

Har du spørgsmål så kontakt venligst NVRaffald i/s Borgerservice på telefon 9610 6240.